Manualslib.fr - La bibliothèque mondiale des manuels

ELECTROLUX ETI2000 MANUEL D'UTILISATION Télécharger le Pdf



Liens rapides

Verrouillage et Déverrouillage de Votre Table de Cuisson


Table des matières

Induction Hob
MISES EN GARDE IMPORTANTES
Avertissements
Précautions
UTILISATION
Mode d'ampli cation
Verrouillage et déverrouillage de votre table de cuisson
Compatible cookware
GUIDE DE DÉPANNAGE
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
MISE AU REBUT
Eu Declaration Of Conformity
Autres projets de ManualsLib

ELECTROLUX

Réchaud
ETI2000

MANUEL D'UTILISATION

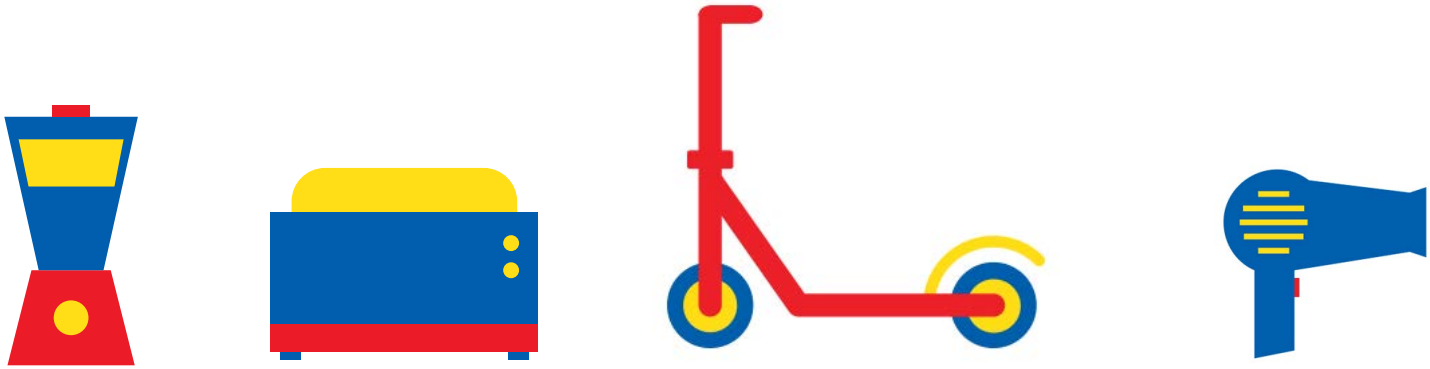

Besoin d'aide ? Rendez-vous sur https://sav.darty.com

Electrolux

Instruction Book

ETI2000
Induction Hob



EN INSTRUCTION BOOK
FR MODE D'EMPLOI
NL GEBRUIKSAANWIJZING
ES LIBRO DE INSTRUCCIONES
PT MANUAL DE INSTRUÇOES

MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements:

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 17.
- La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.
- Il est recommandé de ne pas déposer d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères et couvercles sur le réchaud, car ils peuvent devenir chauds.


-  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.

Précautions

- Éteignez et débranchez toujours la plaque lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez-la refroidir avant de la déplacer ou de la nettoyer.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail ou toucher des surfaces chaudes.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec des parties chaudes de l'appareil, à proximité de sources de chaleur ou reposant sur des arêtes vives.
- Maintenez un espace d'au moins 10 cm sur tous les côtés de l'appareil pour assurer une ventilation adéquate.
- N'utilisez pas la plaque à induction sur une table en métal.
- Pour éviter tout risque de danger, ne bloquez ni n'insérez aucun objet étranger dans l'ouverture de ventilation ou l'orifice d'entrée d'air.
- Ne déplacez pas l'appareil quand il est en fonctionnement.
- Ne déplacez jamais la plaque de cuisson en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est en marche.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne chauffez jamais des aliments dans des récipients hermétiques, par exemple des sachets sous vide, des boîtes de conserve ou des carafes à café, pour éviter une explosion due à la dilatation thermique.
- Ne placez et n'utilisez jamais l'appareil en dessous ou à proximité d'objets facilement inflammables (par exemple des rideaux, etc.).
- Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou des dispositifs médicaux similaires doivent être prudentes lorsqu'elles se tiennent près de cette plaque à induction pendant son fonctionnement. Le champ électromagnétique peut affecter les stimulateurs cardiaques ou tout autre appareil similaire. Consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical similaire pour plus d'informations sur les effets possibles des champs électromagnétiques émis par les plaques à induction.

- Gardez cet appareil propre. Protégez la plaque à induction contre les insectes, la poussière et l'humidité. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le ranger correctement après le nettoyage.
- Ne rincez pas directement cet appareil sous l'eau. Ne renversez pas d'eau dans les parties internes de l'appareil.
- Pour éviter les accidents, n'utilisez pas l'appareil sur une cuisinière à gaz (les lignes magnétiques peuvent chauffer les parties métalliques de la cuisinière à gaz).
- Ne chauffez pas d'articles en fer, autres que des ustensiles de cuisine en fer, sur la plaque de cuisson pour éviter tout danger causé par des températures élevées.
- Pour éviter tout risque de danger, ne placez pas de papier, de feuille aluminium, de tissu, ou d'autres articles inappropriés sur la plaque chauffante de l'appareil pour un chauffage indirect.
- Ne touchez pas la surface de l'appareil avec des outils tranchants, pour éviter de fissurer ou d'endommager la surface. Si la surface de l'appareil est fissurée, éteignez l'appareil pour éviter tout choc électrique.
- N'utilisez pas la plaque à induction sur une moquette, un tapis, une nappe ou du papier fin pour éviter de boucher les orifices d'entrée et de sortie d'air, ce qui pourrait gêner l'émission de chaleur.
- Ne surchargez pas l'appareil. Une surcharge de l'appareil peut endommager la surface de l'appareil.
- Lors de l'utilisation de l'appareil ou après avoir retiré un ustensile de cuisson, la zone de cuisson reste brûlante durant un certain temps. Ne le touchez pas et faites attention aux brûlures pouvant être causées par la température élevée.
- N'utilisez jamais l'appareil sans aliments dans l'ustensile de cuisson.

DESCRIPTION

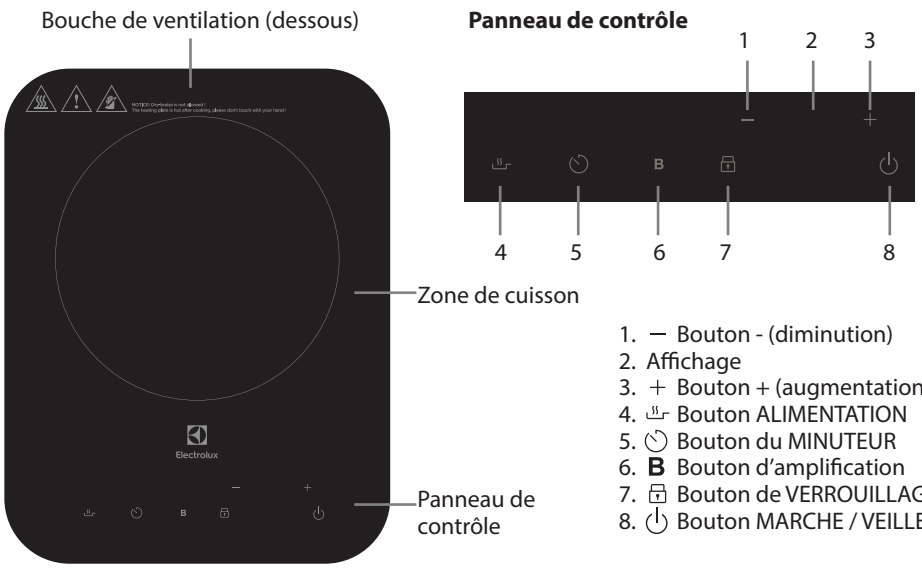


1. — Bouton - (diminution)
2. Affichage
3. + Bouton + (augmentation)
4. Bouton ALIMENTATION
5. Bouton du MINUTEUR
6. **B** Bouton d'amplification
7. Bouton de VERROUILLAGE
8. Bouton MARCHE / VEILLE

UTILISATION

Remarques



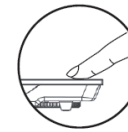

- **Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois,** retirez tous les matériaux d'emballage et film de protection.
- Les commandes répondent au toucher sur les boutons. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une forte pression sur les boutons.
- Utilisez la pulpe du doigt et non le bout du doigt.
- Vous entendez un bip sonore à chaque fois que la pression sur un bouton est détectée par l'appareil.
- Veillez à ce que les boutons soient toujours propres et secs, et à ce qu'aucun objet (par exemple un ustensile ou un chiffon) ne les recouvre.
- Même une fine pellicule d'eau peut rendre difficile l'utilisation des boutons.

1. Placez votre table de cuisson sur une surface plane et résistante à la chaleur.
2. Branchez votre table de cuisson.
   - Un bip retentit et l'écran affiche « L », indiquant que votre table de cuisson est en veille.
3. Lorsque vous êtes prêt(e) à utiliser votre table de cuisson, placez l'ustensile approprié (voir « Ustensiles de cuisson compatibles ») sur la zone de cuisson, puis appuyez sur pour la mettre en marche.
   - L'indicateur lumineux rouge au-dessus du bouton clignotera.

Remarques

- Si vous ne pressez pas ce bouton dans la minute, votre table de cuisson se mettra en veille.
- Si vous appuyez sur sans ustensile sur la zone de cuisson, la table de cuisson ne chauffe pas et une alarme retentit. Si vous ne placez aucun ustensile de cuisson sur la zone de cuisson pendant 1 minute, votre table de cuisson se mettra en veille.

Réglage de la puissance de cuisson

4. Appuyez sur pour sélectionner le mode d'alimentation et un bip retentit.
   - Le réglage d'alimentation par défaut est le niveau 10 et l'écran affichera « 10 ».
5. Si vous souhaitez modifier le réglage, appuyez plusieurs fois sur + ou – jusqu'à ce que l'écran affiche le réglage de puissance souhaité.

Pour information, vous trouverez ci-dessous la puissance correspondante.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200W	400W	600W	800W	1000W	1200W	1400W	1600W	1800W	2000W

Mode d'amplification

Appuyez sur **B** . La table de cuisson passe à la puissance de cuisson maximale et l'écran affiche «b ».
Appuyez à nouveau sur **B** et le niveau de puissance reviendra au réglage précédent.

Réglage de la durée de cuisson

6. Appuyez sur pour accéder au minuteur.
7. Appuyez de manière répétée sur + ou – pour régler la durée de cuisson entre 0 et trois heures.
   - Chaque pression sur le bouton + ou –augmentera la durée de cuisson d'une minute.
   - Appuyez et maintenez le bouton + ou – pour monter ou baisser la durée de 10 minute.
8. Lorsque vous avez terminé de régler la durée de cuisson, l'affichage clignote pendant quelques secondes, puis la table de cuisson commence le compte à rebours.
9. Lorsque le compte à rebours est terminé, la table de cuisson s'arrête automatiquement de chauffer et se met en mode de veille.
   - Vous pouvez également arrêter le chauffage manuellement en appuyant sur .

Verrouillage et déverrouillage de votre table de cuisson

Vous pouvez verrouiller votre table de cuisson pour empêcher une utilisation non surveillée.

- Appuyez sur . L'écran affichera « Loc ». Seul le bouton peut être utilisé pour arrêter le chauffage et mettre votre table de cuisson en mode de veille.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour déverrouiller votre appareil. Le texte « Loc » disparaîtra de l'écran.

Compatible cookware



Poêle à frire en fer



Marmite en acier inoxydable



Poêle en fer



Bouilloire en fer



Bouilloire en fer émaillé



Ustensile de cuisine en émail



Plaque de gril en fer

Votre table de cuisson ne fonctionnera pas sans les ustensiles de cuisson appropriés. En général, le fond de l'ustensile doit contenir un matériau magnétique.

UTILISEZ DES USTENSILES	N'UTILISEZ PAS D'USTENSILES
en fonte, en fer, en acier / en acier inoxydable en fer émaillé	en verre, en céramique, en aluminium, en cuivre et autres matériaux non magnétiques.
dont le fond est entre 15 cm et 20 cm de diamètre	dont le fond est inférieur à 15 cm et supérieur à 20 cm de diamètre
à fond plat	avec un fond arrondi ou ondulé

Après la première utilisation, des taches blanches peuvent apparaître en bas à l'intérieur de l'ustensile. Ce phénomène est normal. Pour éliminer ces taches, versez un peu de vinaigre dans l'ustensile de cuisson et chauffez-le entre 60 ° et 80 ° C, puis essuyez les taches avec une brosse.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME		SOLUTION POSSIBLE
Après avoir branché la table de cuisson et appuyé sur ⏻, l'indicateur et l'affichage ne s'allument pas.		• Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée. • Assurez-vous que l'interrupteur, la prise de courant, le fusible ou le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
Les indicateurs lumineux d'alimentation et l'affichage fonctionnent normalement mais la plaque de cuisson ne chauffe pas.		• Assurez-vous que vous utilisez l'ustensile de cuisine approprié. Voir « Ustensiles de cuisson compatibles » • Si le problème persiste, veuillez contacter notre service après-vente.
Votre table de cuisson s'arrête soudainement de chauffer.		• Assurez-vous que la température de l'huile de cuisson n'est pas trop élevée lors de la friture des aliments. • Assurez-vous que l'entrée ou la sortie d'air de la table de cuisson n'est pas bloquée. • Assurez-vous que la durée de cuisson de la table n'est pas écoulée. • Les protections intégrées de la table de cuisson peuvent l'avoir désactivé. Attendez quelques minutes, puis branchez le courant et essayez à nouveau de cuisiner.
Codes de pannes	E3, E6	Attendez un moment et appuyez sur ⏻ lorsque la température de la table de cuisson redevient normale. La table de cuisson fonctionnera comme d'habitude.
	E7, E8	Éteignez la table de cuisson, puis rallumez-la lorsque la tension redevient normale. Votre table de cuisson devrait fonctionner normalement.
	E1, E2, E4 E5, Eb, U1	Contactez le service après-vente.

Urgence

Pendant l'utilisation, s'il y a des cas anormaux, veuillez cesser d'utiliser la table de cuisson et la débrancher immédiatement de la prise secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez toujours l'appareil, puis débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- N'immergez pas l'appareil ou son cordon d'alimentation dans l'eau.
- Après une utilisation prolongée de la table de cuisson, l'ouverture d'entrée / sortie d'air peut accumuler de la poussière ou d'autres débris. Essuyez avec un chiffon doux et sec. La poussière dans l'entrée et la sortie d'air peut également être nettoyée à l'aide d'une brosse douce ou d'un mini aspirateur.
- Pour les taches d'huile sur la surface de cuisson, utilisez un chiffon doux et humide avec un peu de dentifrice ou un détergent doux jusqu'à ce qu'il ne reste aucune tache.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre table de cuisson pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur et protégez votre table de cuisson de la poussière ou des débris.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Voici la fiche technique de la plaque à induction domestique conformément à la réglementation n° 66/2014 de l'Union Européenne.

Identification du modèle	ETI2000
Type de plaque de cuisson	Plaque de cuisson à induction
Nombre de foyers et/ou de zones de cuisson	1
Technologie de chauffe (foyers de cuisson et zones de cuisson à induction, zones de cuisson radiantes, plaques pleines)	Zones de cuisson à induction
Pour les foyers ou les zones de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson chauffée électriquement, arrondi à 5 mm	Ø 19,5 cm
Consommation énergétique par foyer ou zone de cuisson calculée par kg (CEcuisson électrique)	187,9Wh / kg
Consommation énergétique par plaque calculée par kg (CE cuisson électrique)	187,9 Wh / kg

Remarque : Exigences Ecodesign conformément au règlement UE N° 66/2014

Valeur mesurée (Wh/kg)	Exigence	Verdict
187,9	1 an après son entrée en vigueur (20 février 2015) CEplaque électrique<210	OK
	3 ans après l'entrée en vigueur (20 février 2017) CEplaque électrique<200	OK
	5 ans après l'entrée en vigueur < 121 (20 février 2019) CEplaque électrique<195	OK

Il est recommandé de sélectionner le niveau de puissance 2 pour obtenir l'efficacité énergétique maximale.

La consommation d'énergie d'une plaque électrique domestique (CEplaque électrique) est mesurée en Wh par kg d'eau chauffée dans une mesure normalisée (Wh / kg) en considérant tous les ustensiles de cuisson dans des conditions d'essai normalisées et arrondie à la première décimale. La norme EN 60350-2: 2013 est utilisée comme référence pour la mesure et le calcul.

Marque	Electrolux
Référence	ETI2000
Catégorie	Plaque à induction 1 zone
Tension/Fréquence V/Hz	220V – 240V~ 50/60Hz
Puissance totale nominale (W)	2000 W
Dimensions du produit (mm) (L x l x H)	391 x 307 x 41
Poids net du produit (kg)	2,8 kg
Fabriqué en	RPC

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

ELECTROLUX 06/01/2020

FNAC DARTY

ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS ©
129 AVENUE GALLIENI 93140 BONDY
FRANCE

EU Declaration of Conformity

N°862020030732

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaraçào de conformidade da UE

Product Description -
Description du produit:
Productbeschrijving:
Descripcion del producto:
Descriçào do produto:

Induction Cooker

Brand –
Marque /Merk /Marca:

Electrolux

Model number -
Référence commerciale:
/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo:

ETI2000

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number	Title
☒ 2014/30/EU	EMC Directive (EMC)
☒ 2014/35/EU	Low Voltage Directive (LVD)
☒ 2009/125/EC	Eco design requirements for energy-related products (ErP)
☒ 2011/65/EU & 2015/863/EU	RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55014-2:2015

LVD:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010
EN 62233:2008

ErP:

(EU) No 66/2014:2014-01-14
EN 60350-2:2013+A11:2014

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsavel por esta declaraçào é:


Name - *Nom-:* **Hervé HEDOUIS**

Position - *Poste:* **General Manager Direct Sourcing**

Signature - *Signature:*

Place, Date / *Lieu :*

Bondy, March 4, 2020

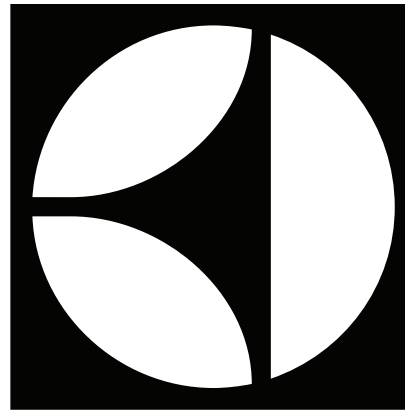

3484 E ET12000 02 01 1219

Share more of our thinking at **www.electrolux.com**

electrolux.com/shop

Electrolux Appliances AB
S:t Göransgatan 143
S-105 45 Stockholm
Sweden

Autres projets de ManualsLib

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ langues